

## INSTRUKCJA MONTAŻOWA


### Łączniki mosiężne dla rur z tworzywa sztucznego

Grupa towarowa: BEUL- A1

seria modelowa 66

Strona: 1

Łączniki ze stałą rurką nośną dla rur z tworzywa sztucznego o średnicach od Ø 12 mm do Ø 75 mm)

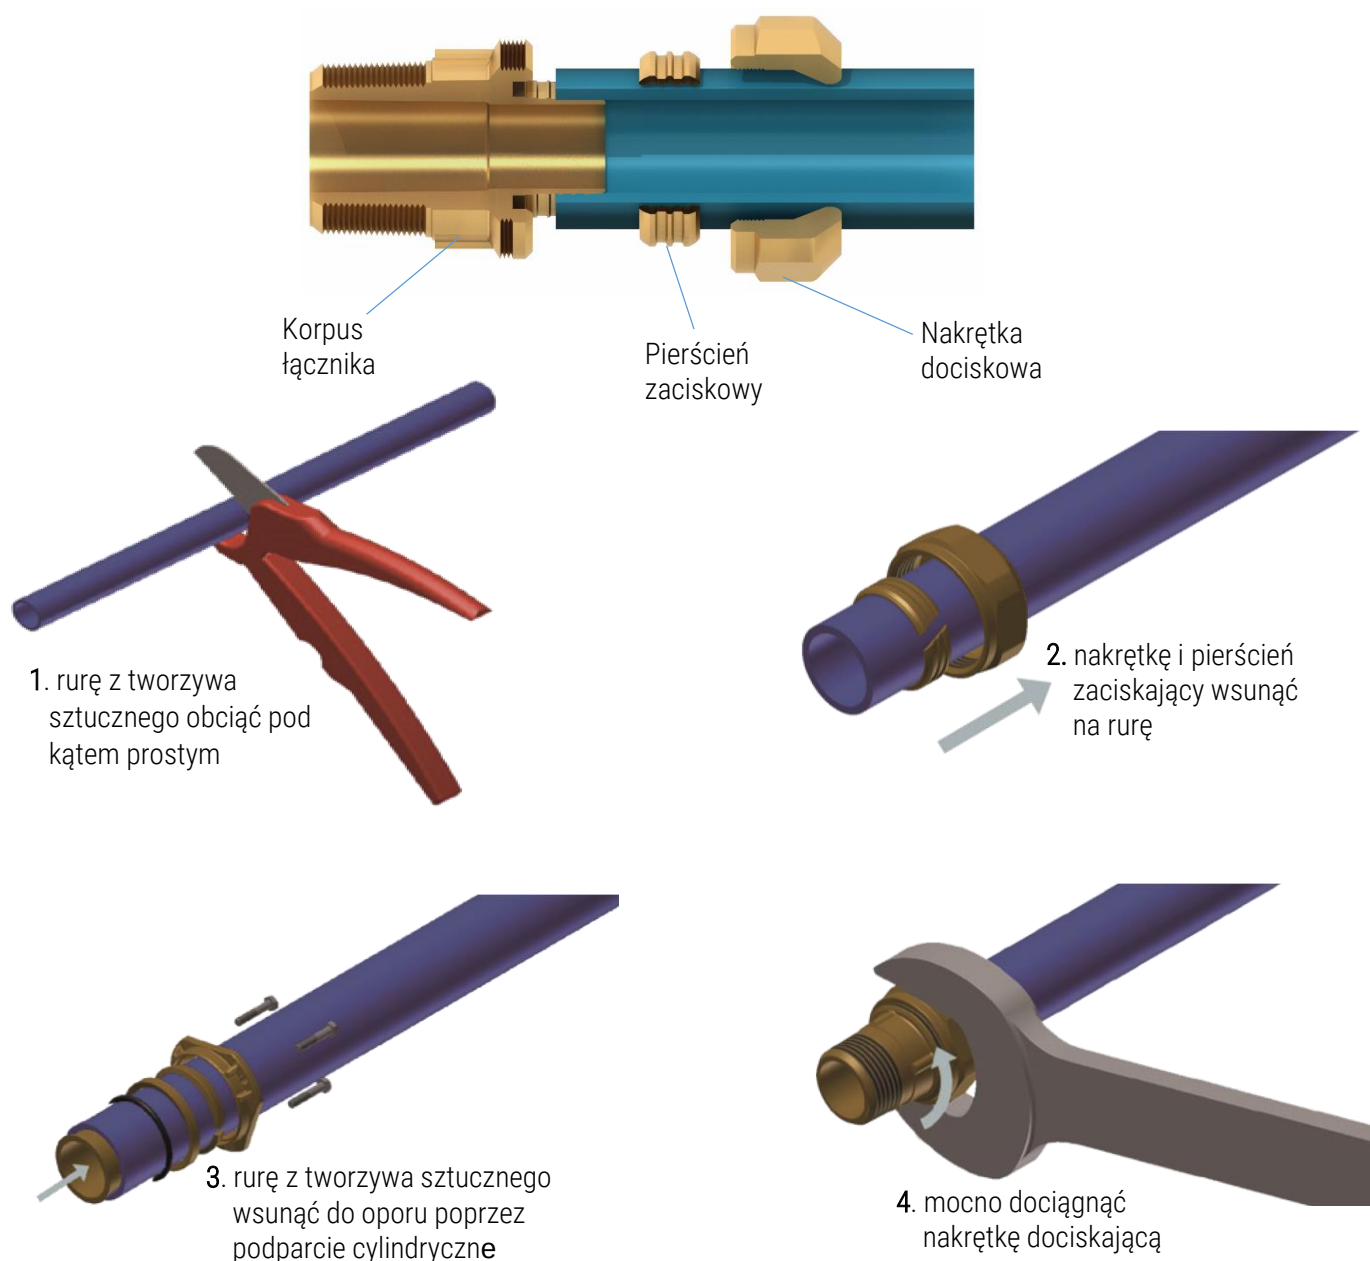

#### Wskazówka:

Dla uzyskania pewnego połączenia można użyć gorącej wody. Po montażu łącznika, podgrzać go do temp. 60 - 80° C i dociągnąć nakrętkę dociskającą.

## INSTRUKCJA MONTAŻOWA



### Łączniki mosiężne dla rur z tworzywa sztucznego

Grupa towarowa: BEUL-A1

seria modelowa 66

Strona: 2


Łączniki z luźną rurką nośną dla rur z tworzywa sztucznego o średnicach  $\varnothing$  63 mm i  $\varnothing$  75 mm)

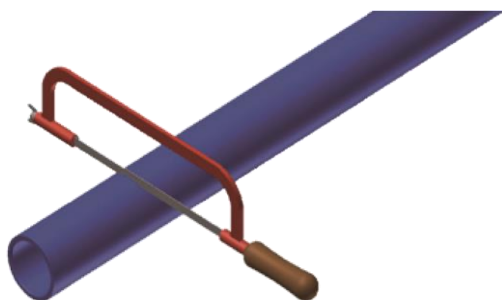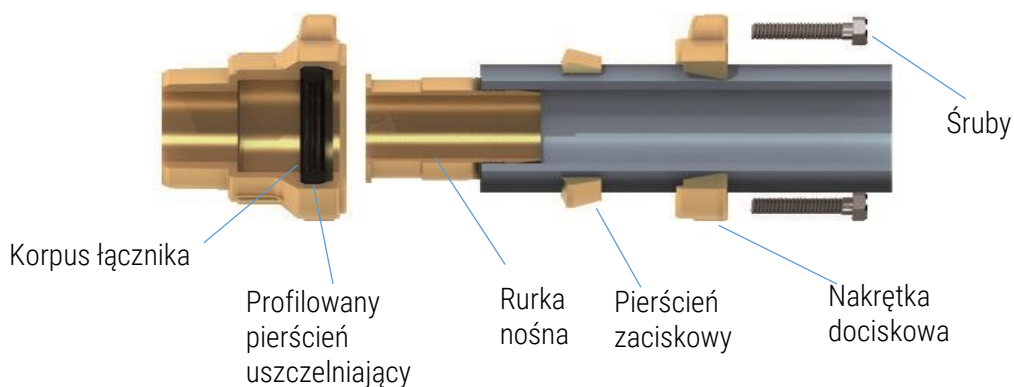


1. rurę z tworzywa sztucznego obciąć pod kątem prostym



2. zukosować krawędzie (zewnątrzna powierzchnia rury musi być czysta i wolna od rys)

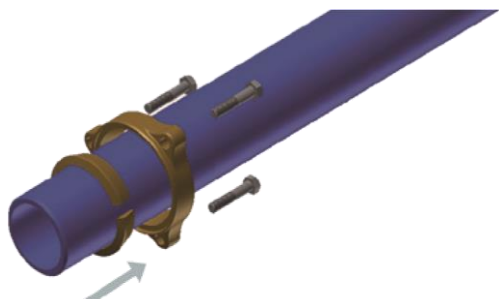

3. kołnierz i pierścień wsunąć na rurę w kolejności pokazanej na rysunku

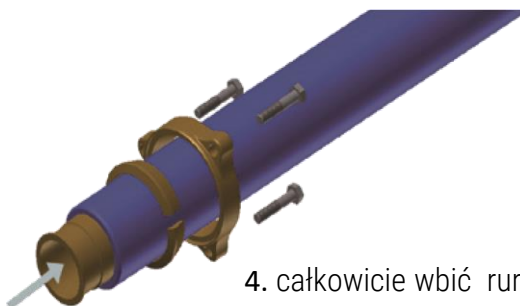

4. całkowicie wbić rurkę nośną


## INSTRUKCJA MONTAŻOWA

### Łączniki mosiężne dla rur z tworzywa sztucznego


Grupa towarowa: BEUL-A1

seria modelowa 66

Strona: 3

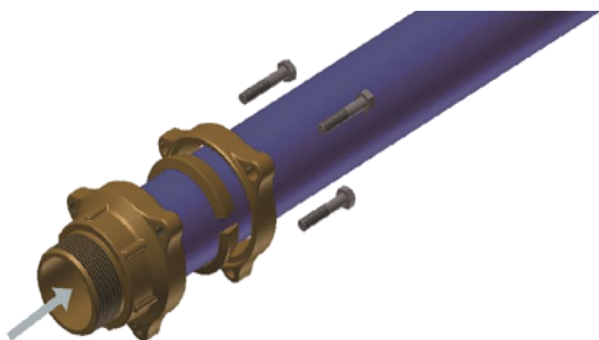


5. rurę z tworzywa sztucznego wsunąć do oporu w korpus łącznika

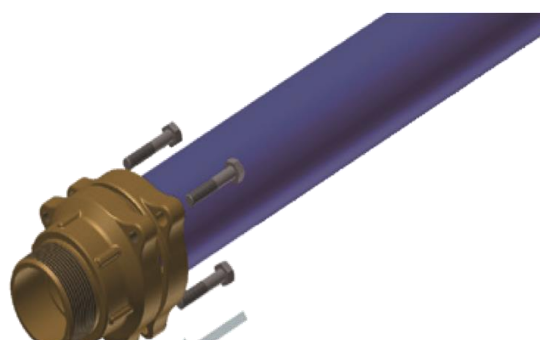

6. połączyć kołnierz z korpusem łącznika. Równomiernie dociągnąć śruby, wykluczając skośne ustawienie

Łączniki z luźną rurką nośną dla rur z tworzywa sztucznego o średnicach Ø 90 mm i Ø 110mm)

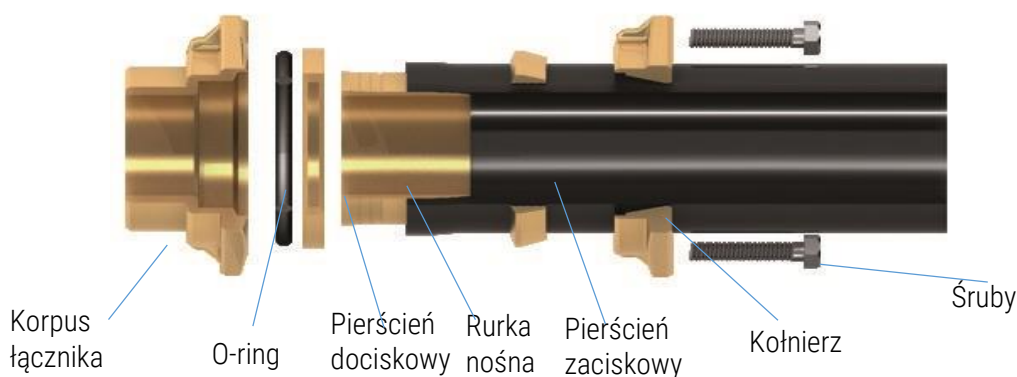


**INSTRUKCJA MONTAŻOWA****Łączniki mosiężne dla rur z tworzywa sztucznego**

Grupa towarowa: BEUL-A1

seria modelowa 66

Strona: 4

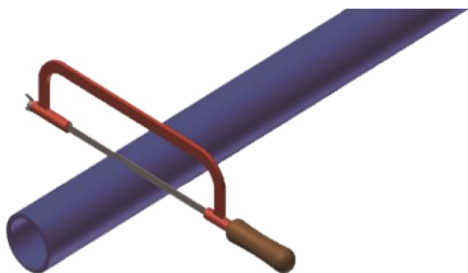


1. rurę z tworzywa sztucznego obciąć pod kątem prostym (zewnątrzna powierzchnia rury musi być czysta i wolna od rys)



2. kołnierz i pierścień wsunąć na rurę w kolejności pokazanej na rysunku




3. całkowicie wbić rurkę nośną

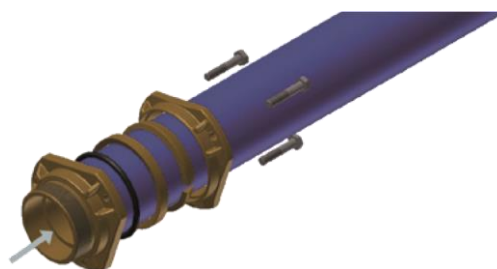

4. rurę z tworzywa sztucznego wsunąć do oporu w korpus łącznika



5. pojedyncze części dosunąć do korpusu łącznika

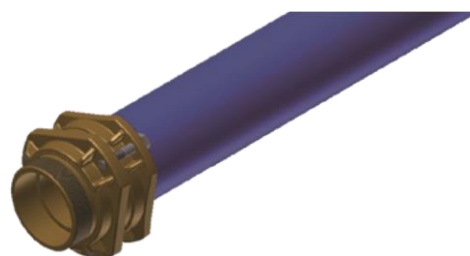

6. połączyć kołnierz z korpusem łącznika. Równomiernie dociągnąć śruby, wykluczając skośne ustawienie

**Wskazówka:**

Dla uzyskania pewnego połączenia można użyć gorącej wody. Po montażu łącznika, podgrzać go do temp. 60-80 °C i dociągnąć nakrętkę dociskającą. Podgrzane rury montują się łatwiej. Przy metalowych połączeniach gwintowanych, dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi dla gazu zasadniczo 4 bary.

Przy układaniu rurociągu w ziemi, wskazane jest użycie zewnętrznego środka przeciwkorozyjnego wg DIN EN 50929.